



HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Pro-Ject CD Box E

Kedves zenekedvelő!

köszönjük, hogy a Pro-Ject Audio CD Box E-t vásárolt. maximális teljesítmény és megbízhatóság érdekében figyelmesen tanulmányozza át ezt a használati útmutatót.



Figyelmeztetés a felhasználóra, a készülékre vagy az esetleges helytelen használatra vonatkozó veszélyre.



Fontos figyelmeztetés.

Vigyázat! Lézerdióda, kerülendő lemezek, biztonsági utasítások

Ez a termék 1. osztálynál magasabb osztályú lézerdiódát tartalmaz. A folyamatos biztonság érdekében ne távolítson el semmilyen fedelet, és ne próbáljon meg hozzáférni a termék belsejéhez. Minden szervizelést bízson szakképzett személyzetre. Ha egy lemez megrepedt, letört, elgörbült vagy más módon sérült, ne kockáztassa meg lejátszást. A végén a következőket érheti el

a készülék károsodása. Ezt a lejátszót kizárólag teljesen kör alakú, teljes méretű CD-k használatára tervezték.

Formázott lemezek használata

nem ajánlott. A gyártó és a forgalmazó kizár minden felelősséget, amely a sérült vagy alakított lemezek használatával kapcsolatban felmerül. A hálózati konnektorok feszültsége eltérő. Mielőtt csatlakoztatja a hálózatra, győződjön meg arról, hogy az Ön területén a feszültség megfelel-e a tápegységre nyomtatott feszültségkövetelményeknek. A tápegység a készülék hálózatról való leválasztására szolgál. Ügyeljen arra, hogy tápegység mindig könnyen hozzáférhető legyen. Soha ne kezelje a készüléket, a tápegységet, amíg a keze nedves vagy nedves. Kerülje, hogy folyadékok kerüljenek a készülékbe vagy a tápegységbe. Soha ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyat, például virágvizet a készülékre vagy annak közelébe. Soha ne öntsön folyadékot a készülékre vagy a tápegységre. Soha ne helyezzen nyílt lángforrást, például égő gyertyát a készülékre vagy annak közelébe. A termék nem használható nedves vagy vizes helyen, fürdőkád, mosdókagyló, medence vagy más hasonló helyiség mellett.

feltételek.




Az adathordozók alakja és állapota

Ha egy CD törött, törött vagy más módon sérült, nem szabad lejátszani, mert károsíthatja a készüléket. A készüléket csak 12 cm Ø-ű kerek CD-k lejátszására tervezték. A Red Book szabványnak nem megfelelő, önégetett CD-k lejátszása a készülék meghibásodását okozhatja. Ugyanez vonatkozik a matricával vagy lecsiszolt külső éllel ellátott CD-kre is.



Csatlakozók

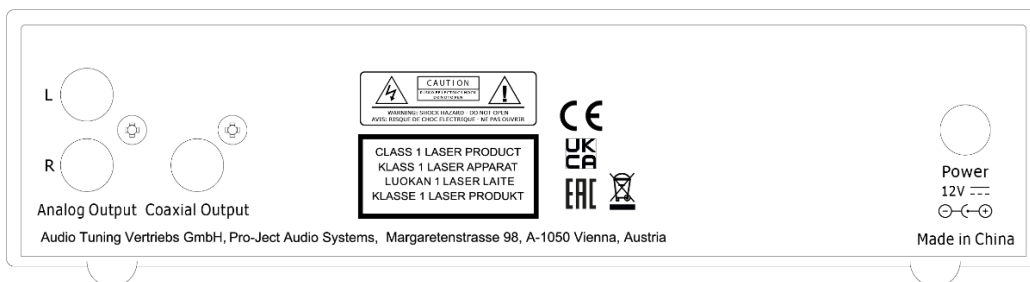

Minden csatlakoztatást végezzen el, miközben a CD-lejátszó le van választva a tápegységről. Ügyeljen a bal és a jobb csatorna helyes csatlakoztatására. A jobb csatornát általában piros, a bal csatornát fekete vagy fehér színnel jelölik. Soha ne használjon a készülékhez mellékelte tápegységtől eltérő tápegységet.

Csatlakozás az erősítőhöz vagy a DAC-hoz


Csatlakoztassa az analóg kimeneti aljzatot az erősítő egy vonalbemenetéhez (például AUX).

Csatlakoztassa a koaxiális kimeneti aljzatot a D/A átalakító vagy a digitális bemenettel rendelkező erősítő koaxiális digitális SPDIF bemenetéhez.


Hálózati tápcsatlakozás

Csatlakoztassa a tápegység kisfeszültségű csatlakozóját a Power 12V aljzathoz, mielőtt a tápegységet a hálózatra csatlakoztatná.

Távírányító

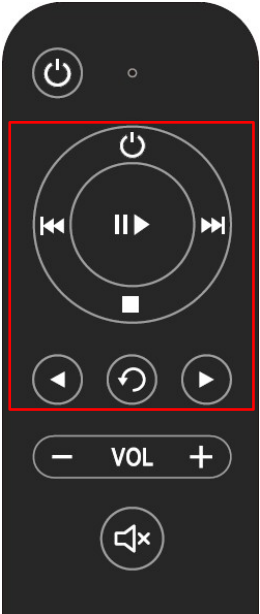	 ON/OFF a készülék be-/kikapcsolása  PLAY/PAUSE a lejátszás elindítása és  szüneteltetése  STOP megállítja a lejátszást (2x megnyomni= CD-kivétel) FORWARD következő pálya A gyors beolvasáshoz tartsa lenyomva.  BACK előző track A gyors beolvasáshoz tartsa lenyomva.  PLAYBACK a lejátszási beállítás kiválasztása  Normál lejátszás  1 Az aktuális zeneszám lejátszásának ismétlése  A Ismételt lejátszás az összes zeneszámhoz
--	--

Előlap kezelőszervek

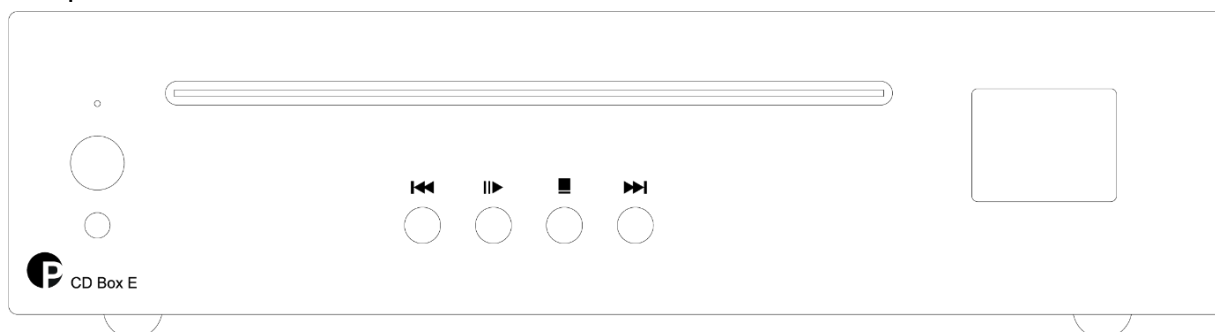

Lemez behelyezése és kivételése

Kapcsolja be a készüléket készenléti állapotból. Helyezze be a lemezt a nyílásba, a címkézett oldallal felfelé. A nyílásbetöltő mechanizmus automatikusan betölti a lemezt. A kijelzőn megjelenik a lemezen lévő zeneszámok száma és a lemez teljes időtartama.

 gomb rövid megnyomásával a lejátszás leáll.  gomb ismételt megnyomásával a lemez kivethető.

Játsszon

 elindítja az első zeneszám lejátszását. A kijelzőn megjelenik az aktuális zeneszám, az aktuális zeneszám eltelt ideje és a lejátszás ikon.

Sérült CD esetén a hibák feldolgozása és a lejátszás elindítása kicsit tovább tarthat, vagy a lejátszás egyáltalán nem indul el. A folyamatot a Stop gombbal lehet megszakítani. A folyamat 20 másodperc után automatikusan befejeződik.

Szünet

■▶ szünetelteti a lejátszást. A kijelzőn megjelenik az aktuális zeneszám, az aktuális zeneszám eltelt ideje és a szünet ikon.

A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a■▶ gombot.

Stop

A■ gomb rövid megnyomásával a lejátszás leáll. A kijelzőn megjelenik a lemezen lévő zeneszámok száma, a lemez teljes időtartama és a stop ikon.

Lépkedés a pályák között

Nyomja meg a◀◀ (előző szám) vagy a▶▶ (következő szám) gombokat. A kijelzőn a lépésben megjelenik a számok száma, az aktuális szám eltelt ideje és a lépés ikonja. A gyors pásztázáshoz tartsa lenyomva a gombokat.

Akkumulátorok cseréje

A járjon el:

- Nyissa ki és csúsztassa fel az elemtartó fedelét
- Cserélje ki az akkumulátort.
Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor a megfelelő van!
- Csukja be az akkumulátorház

fedelét. Elem típusa: 2x AAA 1,5V



Az elemeket ne dobja ki közönséges háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elhasznált elemeket a megfelelő gyűjtőhelyeken - általában a szupermarketeknél és drogériákban - helyezze el.

Műszaki paraméterek:

Támogatott formátumok:	CD-DA: Red Book CD-DA
Digitális kimenet:	koaxiális 1 x S/PDIF
Analóg kimenetek:	RCA: 1 x RCA
Kimeneti szint:	1,8V Vrms / 0dBFS
Frekvenciaválasz:	20Hz - 20kHz / -0,2dB
THD (analóg kimenet):	< 1kHz
Zajszint:	> 85dB
Csatorna szétválasztása:	> 65dB
Digitális-analóg átalakító:	MS8413
Külső tápegység:	12V/2A DC, az Ön országának megfelelő
Energiafogyasztás:	250 - 1500mA DC, < 0,5W készenléti
állapotban Csereeleemes távirányító:	250 - 1500mA DC, 0,5W készenléti állapotban: 1,5V 2x AAA
Méret: Szélesség x magasság x mélység (D aljzatokkal):	(160) mm
Súly: 206 x 55 x 153 (160) mm:	1430g tápegység nélkül

Szolgáltatás

Ha olyan problémával találkozunk, amelyet a fenti információk ellenére sem tud enyhíteni vagy azonosítani, kérjük, forduljon a kereskedőhöz további tanácsért. Csak küldje el a készüléket az ország illetékes forgalmazójához, ha a probléma ott nem oldható meg.

Garancia

A gyártó nem vállal felelősséget a jelen használati utasítás be nem tartása által okozott károkért. A termék bármely részének illetéktelen személyek által történő módosítása vagy megváltoztatása feloldja a gyártót a vásárló törvényes jogain túlmenően minden felelősség alól.

Szerzői jog

A Pro-Ject Audio Systems a H. Lichtenegger bejegyzett védjegye.

Ezt az útmutatót a következők készítették:
Copyright © 2023. Minden jog fenntartva.

Az információk a sajtó megjelenésekor helytállóak voltak. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a műszaki leírást előzetes értesítés nélkül módosítsa, amennyiben azt a folyamatos műszaki fejlesztés fenntartása érdekében szükségesnek ítéli.

Elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékok (WEEE): Ez az irányelv előírja az elektronikai cikkek és alkatrészek begyűjtését és újrahasznosítását a hulladéklerakókba kerülő mennyiség csökkentése érdekében. Észak-Amerikán kívül, ha a felhasználó úgy dönt, hogy kidobja ezt a terméket, külön gyűjtőhelyre kell küldeni újrahasznosítás céljából. További részletekért forduljon a beszerzési helyhez.