


Használati útmutató

kanto 

YU4 aktív hangfalpár



Qualcomm® aptX™

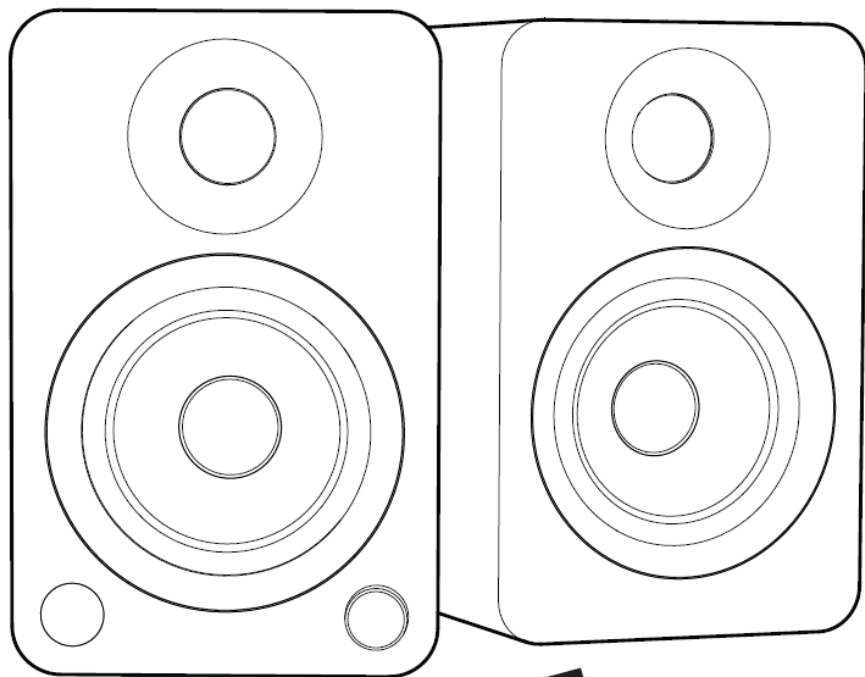

kanto 
YU4
POWERED SPEAKERS

Supporting your digital lifestyle™

Fontos biztonságtechnikai elővigyázatosságok



ATTENTION

A háromszögbe foglalt felkiáltójel felhívja a felhasználó figyelmét a termékhez tartozó leírásban foglalt fontos használati és karbantartási (szervizelési) előírások meglétére.



VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÚTÉS KOCKÁZATÁNAK ELKERÜLÉSE VÉGETT NE TÁVOLÍTSA EL A HÁTFALAT. FELHASZNÁLÓKÁLTAL JAVÍTHATÓ EGYSÉGET NEM TARTALMAZ. JAVÍTÁSERT FORDULJON SZAKKÉPZETT SZERVIZ SZEMÉLYI ZFTHFZ.



DANGEROUS VOLTAGE

A háromszögbe foglalt villámás felhívja a felhasználó figyelmét a készülék házában jelen levő földelés nélküli „veszélyes feszültség” meglétére, amely elégséges mértékben előidézheti személyek áramütésének kockázatát.

- Olvassa el ezt a használati útmutatót.
- Őrizze meg ezt a használati útmutatót.
- Tartsa szem előtt a figyelmeztetéseket.
- Kövessen minden utasítást.
- A készüléket víz közelében ne használja.
- A felületeit csak száraz textillel tisztítsa.
- A szellőzőnyílásokat ne fedje le, az üzembe helyezést a gyártó leírása szerint végezze.
- Ne működtesse hőt kibocsátó forrás, mint hősugárzó, hőtároló, fűtőtest vagy egyéb (hangerősítőt beleértve) hőt termelő eszköz közelében.
- A hálózati kábelt ne tegye ki taposásnak, becsípődésnek, különösen dugasz környékén, konnektornál és a készülék kábel kimenetén.
- Csak gyártó által besorolt csatlakozóegység és kiegészítő használata megengedett.
- Olyan gurulótalpat, tartót, állványt, keretet vagy asztalt használjon, amelyet a gyártó előírt, vagy a készülék tartozékaként szállított.
- Gurulótalpat használatakor ügyeljen rá, hogy a gurulótalpon mozgatva a készülék ne boruljon fel.
- Villámzás és viharok idejére, valamint huzamos használaton kívüli időszakra a fali konnektorból a hálózati csatlakozó kábelt húzza ki.
- Minden javítással kapcsolatos igényével szakképzett szervizhez forduljon. Javítás szükséges amennyiben a készülék bármilyen módon károsodott, úgymint megsérült a csatlakozó kábel vagy a dugasz, folyadék ömlött a készülékbe vagy idegen tárgy került a belsejébe, ha a készülék esőnek vagy nedvesedésnek lett kitéve; a készülék nem rendeltetés szerűen működik, vagy a készüléket leejtették.
- A készülék csak földelt hálózati áramforrásra csatlakoztatható.
- Bementi csatló került beépítésre, így a készülék azonnali működésre kész állapotban marad.
- Akkumulátort vagy szárazelemet ne tegyen ki nap vagy egyéb hőforrás túlzott hatásának.

MEGJEGYZÉS (1)

A készüléknek a digitális eszközökre vonatkozó FCC előírások szerinti vizsgálatát elvégezték és annak megfelelt.

Működésében két feltétel kell teljesülnön: (1) nem okozhat káros interferenciát és (2) káros interferencia hatás elviselésére alkalmasnak kell lennie, még ha az nemkívánatos működést okoz is.

A B osztályú digitális eszközök működtetési korlátai irányában végzett vizsgálatokat elvégezték és megfelelőnek találták. Ezek a tervezett korlátok ésszerű védelem biztosítását célozzák a káros interferenciák ellen a termék háztartásban történő üzemeltetése során. Az eszköz előállít, használ és kisugározhat rádiófrekvenciás energiát és ha nem az előírások szerint helyezik üzembe illetve használják, akkor káros interferenciát hozhat létre a rádiós kommunikációban. Mindazonáltal nincs garancia arra, hogy a termék bizonyos üzemi körülmények között nem állít elő káros interferenciát. Amennyiben ez a készülék káros interferenciát okoz a rádió- illetve televíziós adások vételében, amelyet a készülék ki/be kapcsolásával lehet beazonosítani, a felhasználó érezze magát feljogosítva az alábbi intézkedések közül egy vagy több kipróbálására az interferencia kiküszöbölése érdekében:

- Átállítsa vagy áthelyezze a rádió/televízió vevőegység antennáját
- Növelje a távolságot a készüléke és a rádió/televízió vevőegysége között
- Készülékét a rádió/televízió által használt konnektor áramkörétől eltérő áramkör konnektorával üzemeltesse
- Tanácskozzon készüléke eladójaival vagy rádió/televízió témában jártas szakemberrel segítségért

MEGJEGYZÉS (2)

A szabványok szerinti megfelelőségért felelős által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, vagy átalakítások következtében a felhasználó elveszítheti a készülék üzemeltetési jogát.


Bevezető

Köszönjük, hogy a kanadai tervezésű YU4 aktív hangfalpár mellett döntött. A YU4 készülék 140 Watt csúcsteljesítményt ad le 4Ω ellenállású hangfalával, kimagaslóan merész és tiszta hangzással. Kiváló érzékenysége és frekvencia tartománya ütős mélyhangokat ad ki tiszta sziporkázó magashangok mellett. A YU4 figyelemre méltóan rugalmas használati körre alkalmas hangrendszer. Kiegészítésként 5 hangforrás befogadására képes és fokozott alacsony frekvencia hatáshoz (low frequency effect – LFE) mélynyomó csatlakoztatásra alakították ki. A YU4 univerzális tápegységével a készülék a világ minden pontján használható 110V és 240 V váltóáramú hálózatban.


Javasoljuk, hogy a használatba vételt megelőzően tanulmányozza gondosan ezt az útmutatót és tegye azt el későbbi felhasználás végett. A Kanto gyártóként nem vonható felelősségre a helytelen beüzemelés és/vagy használat nyomán keletkező károsodás vagy sérülés következményeiert.

A megvásárolt készüléket a gyártás során alaposan ellenőrizték és azt tesztvizsgálat követte a csomagolást és kiszállítást megelőzően. Kicsomagolása közben kérjük vizsgálja meg bármilyen sérülés meglétét. Ritka esemény a termék szállítás közben történő sérülése, de ha erre bukkan azonnal vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel. Felveheti a kapcsolatot a gyártóval írásban a support@kantoliving.com mail címen, vagy telefonálhat a +1-888-848-2643 hívószámon Kanadába, míg az Egyesült Királyságba a +44-800086999 hívószámon.

Mit tartalmaz a doboz?

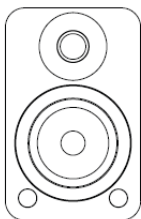

YU4 aktív hangszugárzó
(bal hangcsatorna)

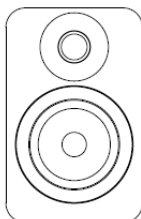

YU4 passzív hangszugárzó
(jobb hangcsatorna)



YU4 távvezérlő

x2



x3

Útmutató



Öntapadó gumilábak



Hálózati zsinór



Hangfal vezeték



3.5mm AUX kábel

Előlap és hátfal egységei

ELŐLAP

1 2.5 cm selyem dóm magassugárzó

2 10 cm kevlár közép/mélyszugárzó

3 LED kijelző

Fehér - Bekapcsolt állapot / Lejátszás funkció
Sárga - Készenléti üzemmód (folyamatos fény)
- Némítás (villogó fény)

Kék -  Bluetooth eszköz keresése (villogó fény)
-  Bluetooth eszköz párosítása (folyamatos fény)

4 Hangerő /Audio jelforrás/ Készenléti /
Élesztési funkció váltógomb

HÁTFAL

5 Bal/jobb hangcsatorna RCA bemeneti aljzat

6 3.5 mm sztereó minijack AUX bemeneti aljzat

7 Mélynyomó kimeneti aljzat

8 Optikai 1 (OPT1) és 2 (OPT2) bementi aljzat

9 Jobb csatorna kimeneti aljzat

(+ és -) a passzív sugárzó csatlakozására

10 Lemezjátszó földelőpont

11 RCA bemeneti Phono/Vonali(Line)*kapcsoló

12 USB töltőaljzat (5 V, 1.0 A)



13 KI/BE kapcsoló

14 Hálózati csatlakozó aljzat (110V - 240V)

Hangerő/Audio jelforrás választógomb

A YU4 hangerő gomb többfunkciós. Megnyomva az audio jelforrások között léptet előre egyet az utoljára kiválasztott jelforrás állapothoz képest:

RCA ➔ AUX ➔ OPT1 ➔ OPT2 ➔ BLUETOOTH

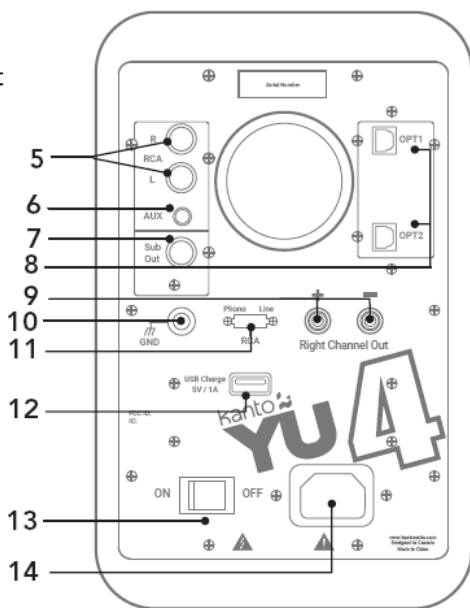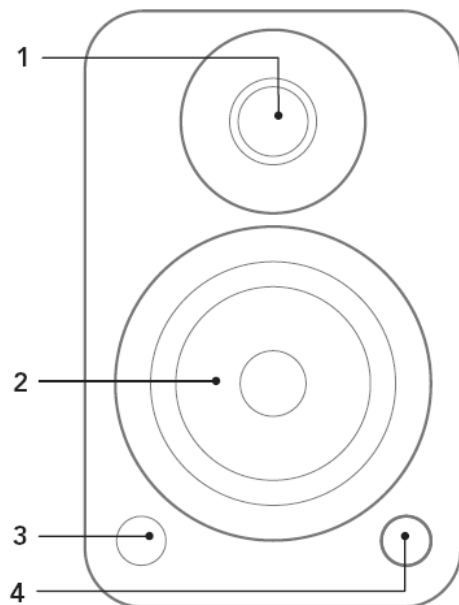


Lenyomva tartva készenléti üzemmódba, ismételve rendszer élesztési üzemmódba vált át.

Távvezérlő

Helyezze a két tartozék 'AAA' szárazelemet a YU4 távvezérlő hátoldalán az elemtartóba.
A távvezérlő funkciókat az alábbi lista összesíti.

- 1 Készenléti üzemmód gomb, újbóli megnyomása a Lejátszás üzemmód
- 2 RCA bemeneti jelforrás választó gomb
- 3 3.5 mm sztereó minijack AUX jelforrás választó
- 4 Optikai 1 bemenet választó gomb
- 5 Optikai 2 bemenet választó gomb
- 6 Bluetooth® jelforrás választó gomb
- 7 Bluetooth® visszaállítás gomb
- 8 Hangerő növelés gomb
- 9 Hangerő csökkentés gomb
- 10 Mélyhang növelés gomb
- 11 Mélyhang csökkentés gomb
- 12 Mélyhang visszaállítás gomb
- 13 Magashang növelés gomb
- 14 Magashang csökkentés gomb
- 15 Magashang visszaállítás gomb
- 16 Némítás gomb
- 17 Balansz beállítás bal csatorna gomb
- 18 Balansz beállítás jobb csatorna gomb
- 19 Balansz visszaállítás (mindkét csatorna)
- 20 Előző lejátszott zeneszám (Bluetooth®) gomb
- 21 Lejátszás / Pillanat állj (Bluetooth®) gomb
- 22 Következő lejátszandó zeneszám (Bluetooth®) gomb

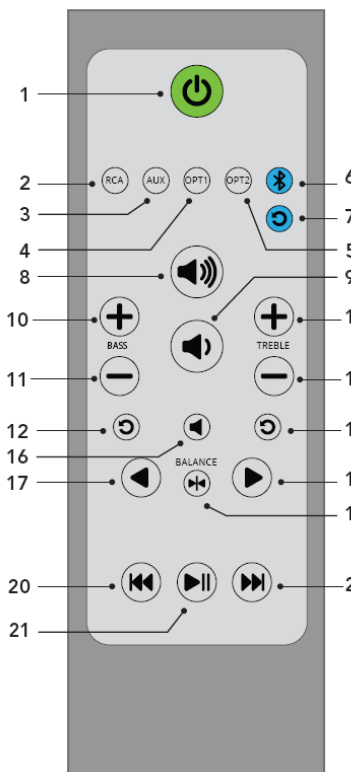

Hangfalak üzembe helyezése

A YU4 aktív hangfal párost polcon vagy állványon történő elhelyezésre tervezték. Az állványoknak masszívnak kell lenniük, 70-80 centiméter magassággal. Javasoljuk a YU4 hangfalhoz a Kanto SP26 állvány beszerzését.

A két hangfal egység egymástól, illetve a zenehallgató személytől való távolsága fontos hangképző tényező. Amennyiben a hangfalakat egymáshoz túl közel, vagy egymástól túl távol helyezik el, a sztereó hangkép nem fog teljes mértékben kibontakozni.

A YU4 aktív hangfal páros az optimális hangzáshoz legalább 20 cm távolság meglétét feltételezi a hátsó faltól. Mindamellett lehetséges, hogy a hangfalak ilyen elhelyezése nem biztosítható, és - minthogy a szobák változatos alakjukban, méretükben és berendezésükben - bizonyos mennyiségű kísérletezés szükséges lehet a legjobban illeszkedő elhelyezéshez. Ekkor nyerjük a leginkább élvezetes hangteljesítményt.

A hangfalakat a hátsó falhoz nagyon közel tolva több mélyhang keletkezik, de hajlamos lesz a hangteret csökkenteni, miközben a hangfalakat a hátsó faltól eltávolítva a hangtér hajlamos az ellenkezőjére változni.

A hangfalak elhelyezése kerülendő a sarkokban vagy azok közelében, mivel ez nemkívánatos hangütközéseket kelt a mély- és közép hangtartományokban. Ha nincsen elég széles hely a hátsó falon, a hangfalak hátoldalait egymáshoz képest enyhe összetartással állítsa be a hangvisszaverődések csökkentésére. A szoba jellegzetességei és a megfelelő elhelyezés mélyreható változásokat okoz a hangfalak hangvisszaadásában, ezért minden rászánt idő és törekvés az optimális elhelyezés érdekében busásan megtérül.


Győződjünk meg arról, hogy a KI/BE kapcsológomb OFF (KI) állásban van.

Kösse össze a két hangfalat a tartozék hangfal vezetékkel az alant bemutatott ábra szerint.

A baloldali aktív hangfal piros / RED (+) / és a fekete / BLACK (-) / csatlakozó aljzatait kösse össze a jobboldali hangfal pár megfelelő aljzataival. Amennyiben a tartozék kábel adott hosszánál távolabbra szándékozik a két hangfalat egymástól elhelyezni, egy nagyobb átmérőjű hangfal vezeték beszerzését javasoljuk a jelvesztesség minimalizálása végett.

Kövesse a következő oldalakon leírt utasításokat a YU4 készülékhez csatlakoztatandó hangforrások bekötéséhez. Az ezeket szemléltető csatlakozási sémák nem teljes körűek, mindössze például szolgálnak.

A YU4 aktív hangfalpár hálózati zsinórját csatlakoztassa a fali konnektor aljzatba.

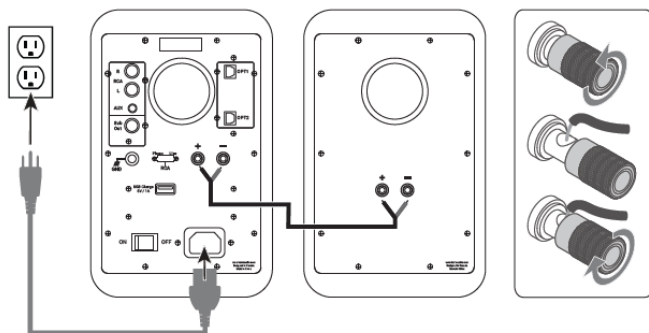

FIGYELEM!

Az audio kábelek csatlakoztatása előtt a készüléket KI kell kapcsolni. A bekötések után ismét BE lehet kapcsolni. Tartósan nagy hangerejű zenével a készülék maradandóan károsíthatja a hallását.

A YU4 saját energiaellátást kap. Csak a YU4 hálózati zsinórját használja. Aktív hangfalának audio kimenet aljzatát NE csatlakoztassa más hangerősítő audio bementére, ez súlyos károsodást okoz.



Hangforrások csatlakoztatása

A YU4 beépített jó minőségű USB DAC (digitális-analóg konverter) egysége az optikai bemeneteken érkező sztrímelt adatfolyamot 24 bit adatmélységben 96 kHz mintavételezéssel képes feldolgozni.

A YU4 támogatja a Bluetooth 4.0 szabvány szerinti vezeték nélküli adattovábbítást és a Qualcomm® aptX™ hangtömörítési technológiát Bluetooth jeltovábbítási környezetben.

Az audio források berendezéseit a megfelelő hangkábel használva csatlakoztassa a YU4 készülékhez.

- 3.5 mm mini jack AUX kábel
- Sztereó RCA összekötő 3.5 mm sztereó mini jack 'Y' kábelvéggel
- Optikai Toslink összekötő kábel

Lemezjátszó csatlakoztatása

A YU4 készülék beépített phono előerősítő (Phono Pre-Amp) fokozattal rendelkezik, amelyik lehetővé teszi analóg lemezjátszó közvetlen csatlakoztatását.

- lemezjátszójának kábelvégeit a YU4 hátfalán található RCA bemenetekre kösse L/R (bal/jobb)
- lemezjátszójának földelő vezetékét kösse a YU4 hátfalán található lemezjátszó földelőpontra (nem minden lemezjátszó alkalmaz földelő vezetékét) (YU4 hátfali ábra 10-es pontja)
- amennyiben a lemezjátszójában található beépített phono előerősítő (Phono Pre-Amp) fokozat, a YU4 hátfalán található Phono/Vonali(Line) kapcsolót 'Line' állásba állítsa (YU4 hátfali ábra 11-es pontja)

FIGYELEM!




**Számos lemezjátszó modellnél beépített phono előerősítő fokozat (Phono Pre-Amp) van beépítve. Amennyiben lemezjátszójának van saját Phono Pre-Amp előerősítője, NE HASZNÁLJA az RCA/Phono kapcsoló Phono állást (hátfal 10. pont). Ez a hangfalak súlyos károsodását okozza és garanciavesztéssel jár.*

Mélynyomó csatlakoztatása

A YU4 készüléket RCA csatlakozó aljzattal látták el a mélyhang jelek külső mélynyomó hangfalra történő továbbításához. Egyvezetékes RCA mélynyomó kábelét kösse össze a YU4 hátfalán a SUB OUT aljzattal, illetve a mélynyomójának AUDIO INPUT bemenetével. Ha a mélynyomójának kettős (L/R) bemenete van, a YU4-ről jövő vezetékét a mélynyomójának bármelyik (bal vagy jobb) bementi aljzatára csatlakoztathatja.

Javasoljuk a Kanto gyártmányai közül a Kanto **sub6** vagy **sub8** mélynyomóval történő használatot, amelyek mindegyike sok más minőségi mélynyomóhoz hasonlóan beépített tápforrással, keresztezési frekvencia beállító- és hangerő szabályozási kezelőszervekkel működik. Velük a mélyhangok mennyiségét egyénileg megszabhatja.

Kanto mélynyomó választék részletekért keresse fel a www.kantospeakers.com honlapot.

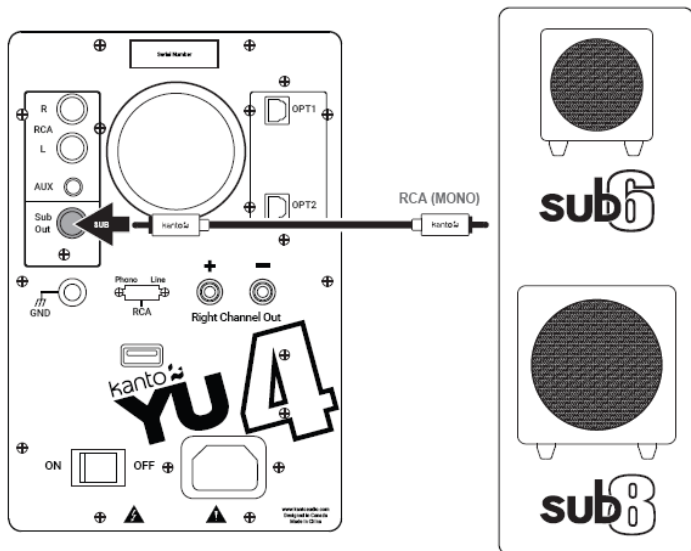

Automatikus bekapcsolás és automatikus készenléti állapot

A YU4 használaton kívül energia-takarékos üzemmódra vált, ha 15 percig nem érzékel audio jelet. Készenléti állapotából audio jel észlelésekor automatikusan újra lejátszási üzemmódra vált át, amennyiben a hangjel azon a jelforrások érzékel, amelyekre a YU4 készenléti állapotba váltása előtt érkezett.

Kézi visszakapcsolása az alábbiak szerint lehetséges:

- A távvezérlőn a zöld Készenléti üzemmód gomb megnyomásával
- A készülék előlapján a jobb alsó kezelőgomb megnyomásával

Ha nem találja a távvezérlő Auto Power-Up készenléti üzemmód gombját hasznosnak, kikapcsolhatja a funkciót a „Balansz visszaállítás” gomb (19) 5 másodpercig tartó lenyomásával. Az állapotjelző LED egyszer felvillan ha az utasítás a funkciót kikapcsolta. A kikapcsolt készenléti üzemmód funkció visszaállítása a „Balansz visszaállítás” gomb (19) újbóli 5 másodpercig tartó lenyomásával lehetséges. Az állapotjelző LED kétszer felvillan ha az utasítás a funkciót visszaállította.

Legyen figyelemmel arra, hogy az automatikus készenléti üzemmód mindig bekapcsolva van ha a készülék áram alá kerül, de csak automatikusan készenléti állapotba kapcsolt készüléknél fog működni. Nem lesz aktív, ha a készülék készenléti üzemmódba a távvezérlő paranccsal vagy a kezelőgomb megfelelő lenyomásával került.

A készüléken az automatikus bekapcsolás nem fog működni Bluetooth vezeték nélküli jelforrás vételét követően.



Qualcomm® aptX™

Bluetooth® párosítás

A YU4 hangfalpáros Bluetooth 4.0 vezeték nélküli adatátviteli szabvány mellett a Qualcomm® aptX™ jeltömrítő technológiát alkalmazza és párosítható sokféle hangforrást adó mobiltelefon, MP3 lejátszó vagy táblagép eszközzel. A párosítás egyszerűen működik.

1. Nyomja meg a Bluetooth gombot () a YU4 készülék távvezérlőjén a Bluetooth hangforrásként történő kijelöléshez. A Bluetooth LED (kék ellenőrzőfény) villogni kezd jelezve, hogy a YU4 párosítás üzemre váltott.
2. Jelforrásként szolgáló eszközén aktiválja a Bluetooth adatátvitelt és a keresést egy új eszköz párosításához. Válassza ki a 'YU4 by Kanto' eszközt a megtalált, Bluetooth párosításra alkalmas eszközök listájáról.
3. Amennyiben a párosítás sikeresen lezajlott, a Bluetooth LED (kék ellenőrzőfény) folyamatosan világít. Ugyanazon Bluetooth eszköz újabb párosítására nincsen szükség - a 'YU4 by Kanto' megmarad a párosított eszközök listáján amíg azt onnan el nem távolítja.
4. Amennyiben a YU4 párosítása sikertelen volt, kapcsolja a BE/KI kapcsolót (ON/OFF) az OFF állásba, majd kapcsolja vissza (ON)

és ismétlje meg az előző 1 - 2 - 3 lépést. Alternatív megoldásként megnyomhatja a Bluetooth visszaállítás () gombot a távvezérlőn vagy a párosítandó Bluetooth eszközén kapcsolja ki és immét vissza a Bluetooth működést.

Bluetooth® adatátvitel használata

1. Javasolt maximum 10 méter távolság betartása a hangfalpár és a jelforrás eszköz között. A legnagyobb hanghűség ezen a tartományon belüli érhető el.
2. Bluetooth eszközéről a hangfalpárnak sztrímeltető jelfolyam kezelése az eszközének szabályozó felületével vagy a YU4 távvezérlő kezelőfelületén (lásd ezen útmutató 5. oldalán a Távvezérlő ábráján a 20-as, 21-es és 22-es számozású gombok) használatával történhet.
3. Kísérje figyelemmel a Bluetooth használat során annak működését és viselkedését. Sikeres Bluetooth eszköz párosítás után a LED ellenőrzőfény kék színben folyamatosan világít és eszközén a 'YU4 by Kanto' hangfalpár csatlakoztatott állapotot jelez.
 - Bluetooth eszközének és a YU4 hangfalpárosnak a kapcsolata akkor is aktív marad, ha a YU4 jelforrást megváltoztatja. Bármikor átválthat egy másik bemenetre (például RCA) és visszatérhet a Bluetooth adatátvitelre a párosított Bluetooth eszközzel történt kapcsolat elvesztése nélkül, és emiatt nem szükséges annak ismételt párosítása.
 - Amikor a YU4 készülék Készenléti üzemmód állapotra vált vagy kikapcsolják, a Bluetooth kapcsolat a jelforrás eszközzel elvész. Mikor a YU4 a Lejátszás üzemmódba tér vissza, a Bluetooth kapcsolat a jelforrás eszközzel újra épül. Azonban az újból felépült kapcsolatnál az első 30 másodperc alatt szakadozó lejátszás fordulhat elő, de a normál minőség visszatér.
 - Jóllehet a YU4 több Bluetooth eszközzel párosítható, egy időben csak egyik eszköz szolgálhat sztrímelt jelforrásként.
4. Egy párosított Bluetooth eszköz gyors lecsatlakoztatására a YU4 távvezérlő Bluetooth visszaállítás gombbal rendelkezik, lehetővé téve egy másik Bluetooth eszköz közvetlen párosítását a YU4 hangfalpárral (lásd ezen útmutató 5. oldalán a Távvezérlő ábráján a 7-es számozású gomb).
 - Nyomja meg a YU4 távvezérlő Bluetooth visszaállítás gombját egy párosított eszköz lecsatlakoztatására.
 - Másik Bluetooth eszköz párosításához kövesse a fenti lépések sorát.
 - A másodikként párosított Bluetooth eszköz működése és viselkedése az első eszközzel azonos lesz.

USB eszköz akkumulátorának töltése

A YU4 készülék egy 5V / 1.0 A teljesítményű USB töltési kimenettel rendelkezik a hátfalán. Kényelmes megoldás USB töltésű eszközök tápegység pótlására.

Amikor a YU4 készülék Lejátszás üzemmódban van (fehér színű LED ellenőrzőfény világít) vagy Készenléti üzemmódban van (sárga színű LED ellenőrzőfény világít), az USB aljzat aktív és bármely csatlakoztatott eszköz 1.0 A töltőáramhoz jut.

Audio hibakeresési kalauz

A YU4 készülékkel kapcsolatban gyakran felmerülő kérdések.

1. Egyik LED fény sem világít az előlapon.

- Győződjön meg róla, hogy a hálózati kábel csatlakoztatva van a készülékhez és a fali konnektorhoz.
- Ellenőrizze, hogy van a konnektorban áramszolgáltatás.
- Ellenőrizze, hogy a hátfalon a KI/BE kapcsoló (ON) be van kapcsolva.

2. Fehéren világít a LED az előlapon, de nincs hang.

- Ellenőrizze, hogy a megfelelő jelforrás lett kiválasztva. Az előlapon a választógombot ismételten nyomva vagy a távvezérlővel válasszon az öt lehetséges jelforrás közül.
- Állítsa a jelforrás hangerő szabályozót maximum értékre és a jelforrás effektíve szolgáltatson hangjelet.
- Ellenőrizze, hogy a jelforrást és hangfalat összekötő kábelvégek szorosan illeszkedjenek. Ha van másik kábel, végezzen azzal ellenőrzést.
- Győződjön meg róla, hogy a hangerő szabályozó gomb nem a minimumon van. Adjon rá nagyobb hangerőt az előlapon, vagy a távvezérlő hangerő gombjával.

3. A fehér LED világít de csak az egyik hangfal szól.

- Végezze el újra a csatlakoztatást az aktív és a passzív hangfal között és ellenőrizze, hogy a kábelvégek szorosan illeszkedjenek az aljzatokba.
- Győződjön meg róla, hogy a jelforrást és hangfalat összekötő kábelvégek szorosan illeszkedjenek. Ha van másik kábel, végezzen azzal ellenőrzést.
- Ellenőrizze, hogy a jelforrás készüléken a csatorna balansz középpólásban van-e. Ez nem minden készüléken állítható be.
- A hangfalpár balansz visszaállításához a távvezérlő visszaállító gombját nyomja be.

4. A távvezérlő nem működik megfelelően.

- Ellenőrizze, hogy a YU4 hnagfalra a rálátás biztosítva van. A távvezérlőt irányítsa a YU4 hangfal felé.
- Ellenőrizze az elemtartóban a behelyezett elemek megfelelő polaritását.
- Cserélje ki az esetlegesen lemerült elemeket újakra.

5. A YU4 hangfalpár zenehallgatás közben Készenléti üzemmódra vált.

- A hangforrás eszközén állítsa a hangerőt maximumra. Alacsony jelszinteknél az automatika a YU4 rendszerét nem akarattlagosan átkapcsolhatja Készenléti állapotba.

6. Gyenge a megszólaló hang minősége.

- Állítsa a jelforrás hangerő szabályozót maximumra. Alacsony hangerejű jelforrás negatívan hat a dinamika tartományra.

- Ellenőrizze, hogy a jelforrást és hangfalat összekötő kábelvégek azonos színűek az aljzattal az aktív és a passzív hangfalon egyaránt.
- Biztosítsa, hogy a hangfal hátoldala legalább 20 cm távolságra van a faltól, hogy a basszreflex nyílás akadálytalanul jól működjön.
- Állítsa a magas és mélyhang szintet alaphelyeztetbe a távvezérlő 12-es és 15-ös számú gombjaival.
- A hangminőség ellenőrzésére hallgasson meg más zenészművet is.

7. A Bluetooth jelforrás nem csatlakozik fel.

- Ellenőrizze, hogy a YU4 Bluetooth üzemmódra váltott a távvezérlő gombbal vagy a YU4 előlapján a forrásváltó gombot sorozatosan megnyomva amíg a LED ellenőrző fény nem kezd el kéken villogni a készülék előlapján.
- Ellenőrizze, hogy a LED ellenőrző fény kezdjen el kéken villogni a készülék előlapján, jelezve a YU4 párosításra kész állapotra váltott át. Amennyiben a LED folyamatosan kéken világít, nyomja meg a távvezérlő Bluetooth visszaállítás gombját az előzőleg párosított eszköz lecsatlakoztatására.
- A jelforráson kapcsolja ki majd be a Bluetooth működését.
- Amennyiben az eszközön a keresés a YU4 hangfalat nem ismeri fel, kapcsolja ki a hangfalat a hátfali KI/BE kapcsolóval (ON/OFF). Kapcsolja be újra a kapcsolóval (ON) és ismételje meg ezeket a lépéseket.

8. Búgó, sziszegő vagy torzult hangot észlel.

- Optikai bemenetet használva a forrás eszköz kimenetét állítsa sztereó üzemi formátumra - Dolby/DTS/5.1 vagy térbeli (surround) helyett és állítsa a mintavételezést 96kHz, vagy annál alacsonyabb értékre.
- Azonosítsa be, hogy a jelforrásból származik-e a zavaró hang, a hangfalból minden egyéb jelforrást eltávolítva.
- Ellenőrizze, hogy a jelenség okozója nem a hálózati tápellátásból eredő zavar. Dugja a YU4 hálózati kábelt más áramkörben lévő fali konnektorba.
- Győződjön meg róla, hogy a jelforrást és hangfalat összekötő kábelvégek szorosan illeszkedjenek. Ha van másik kábel, végezzen azzal ellenőrzést.
- Az AUX bemenetet számítógéppel használva fokozza a PC hangerő mértékét és csökkentse a YU4 hangerejét. Ha a jelenség még él, a YU4 földelő pontját kösse rá a PC házra.

9. A csatlakozott mélynyomó nem ad hangot.

- Győződjön meg róla, hogy a mélynyomót és hangfalat összekötő RCA kábelvégek szorosan illeszkedjenek. Ha van másik kábel, végezzen azzal ellenőrzést.
- Ellenőrizze, hogy a mélynyomó hálózati kábele a konnektorba van dugva és a gombja bekapcsolt „ON” vagy „AUTO” állásban van.
- Fokozza a mélynyomón a hangerő kibocsátását.

Műszaki adatok

YU4 AKTÍV HANGFALPÁR

Magashang sugárzó	2.5cm átmérőjű selyem dóm
Közép/mélyhang sugárzó	10cm átmérőjű kevlár
Névleges ellenállás	4Ω
Erősítő besorolás	D osztály
Teljesítmény	140W csúcsérték
Bemeneti érzékenység	560mV
Teljes harmonikus torzítás	< 0.25%
Hangváltó	Kétutas
Keresztezési frekvencia	2.0kHz
Frekvencia tartomány	60Hz – 20kHz
Bemenetek	1 x 3.5mm mini jack AUX 1 x RCA bal/jobb 2 x optikai (Toslink) 1 x Bluetooth® 4.0 / Qualcomm aptX™
Kimenetek	1 x mélynyomó 1 x USB töltő aljzat 5V 1.0A
Hangszóró aljzatok	Bal és jobb, csavaros
Bementi feszültség/Frekvencia	~ 100-240V 50/60Hz (önváltó)
Készüléti üzemmód fogyasztás	< 0.5W
Távvezérlő	Tartozék
Méret (egyenként) / SZ M M/	140mm x 220mm x 190mm
Nettó súly (aktív hangfal)	3.2kg
Nettó súly (passzív hangfal)	2.5kg
Bruttó súly	7.5kg (párba csomagolva)

MEGJEGYZÉS (1)

A Bluetooth® logo és márkajel a Bluetooth SIG Inc. cég bejegyzett védjegye és bármely ilyen jelek használata a Kanto Distribution Inc. által licenzelt.


MEGJEGYZÉS (1)

A Qualcomm aptX™ a Qualcomm Technologies International, Ltd. terméke. A Qualcomm a Qualcomm Inc. védjegye az USA és egyéb országokban bejegyezve és engedélyükkel használva. Az aptX™ a Qualcomm Technologies International, Ltd. védjegye az USA és egyéb országokban bejegyezve és engedélyükkel használva.



MEGJEGYZÉS: A készülék a 2002/96/EC Európai direktívának megfelelően van felcímkézve a hulladék elektromos és elektronikus készülék kezelés /WEEE/ előírásai szerint. A címke jelzi, hogy ettől a terméktől **nem** a háztartási hulladékkal együtt szabad megválni.

Megfelelően felkészített telephelyen kell elhelyezni a kinyerés és majdani újrahasznosítás céljaival összhangban.

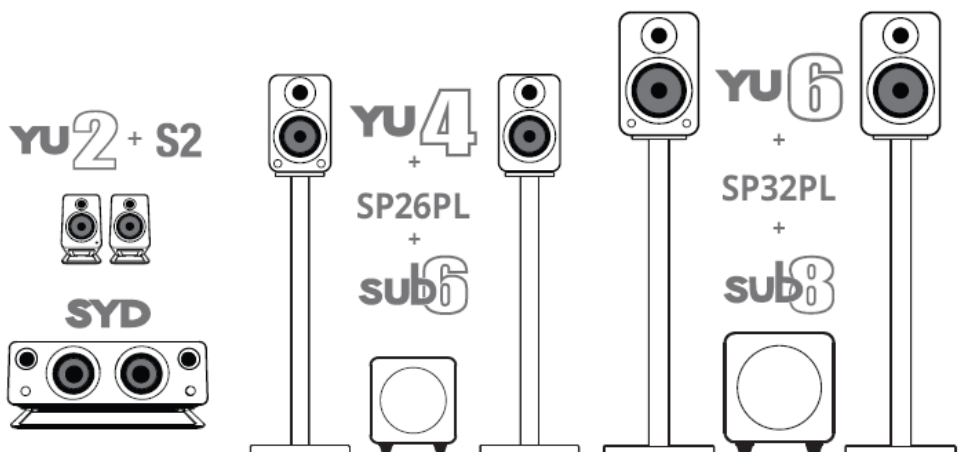

www.kantoaudio.com

f Kanto Audio

@kantoaudio

kantoaudio

Kanto Living

Kanto Living

Korlátozott szavatosság az eredeti vásárló számára

A Kanto Living Inc. (Kanto) szavatolja, hogy az általa gyártott termék anyaga mentes a gyártás során keletkezett hibáktól és erre 2 éves időtartamig szavatosságot vállal.

Amennyiben ilyen hibából kifolyólag a termék meghibásodik, és a Kanto cég a kiszállítástól számított 2 éven belül erről értesül az erre feljogosított viszonteladó által kiállított eredeti számla mellékelésével, a Kanto cég saját választása szerint biztosít cserealkatrészt vagy cserekészüléket, feltéve a megvásárolt termék nem volt kitéve mechanikai, elektromos vagy egyéb rongálásnak, helytelen használatnak, átalakításnak. Bármely csere darab vagy cserekészülék az eredeti vásárlónak történő visszaszállítás időpontjától számított 90 napos garanciát élvez.

A vásárló felelőssége a visszaszállítást megelőzően RMA (Return Material Authorization) azonosító engedély beszerzése, amellyel a gyártó felhatalmazza a meghibásodott termék visszaküldésére és a vásárló vállalja a termék szállítási költségeit a Kanto céghez vagy annak felhatalmazott telephelyére. Amennyiben a termék a fenti szavatossági feltételeknek megfelel, a Kanto cég kicseréli az alkatrészt vagy a készüléket és állja a szállítási költségeket visszaúton a feladónak. A gyártó kérése, hogy őrizze meg az eredeti csomagolást egy esetleges visszaküldés szállítási kockázatainak kiküszöbölése végett. Javallott a visszaküldött hibás termék szállítmányozási biztosítása is.

Az ebben az útmutatóban közölt információ gondos ellenőrzésen esett át és pontos tartalmúnak hitt. Mindamellett a Kanto cég nem vállal felelősséget az ebben a kiadványban foglalt bármely pontatlanságért. A Kanto cég semmilyen esetben nem vonható felelősségre a termék meghibásodásából eredő közvetlen, közvetett, egyedi, véletlenszerű vagy következményi károkért, még ha ilyen bekövetkezés lehetőségéről előzetes tájékoztatást kapott is. Ez a szavatosság kiváltja minden egyéb garancia kifejezett vagy célzott formáját, beleértve de nem korlátozva bármely idevágó szavatosságot, kiterjesztve a forgalmazhatóság és a bármely felhasználási célnak megfelelő alkalmasságot, és valamennyi egyéb szavatosságot kifejezetten elhárít.